


## ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS LOKI XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона TANTOS LOKI XL имеет 4 видеовхода  
и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном  
типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

### СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

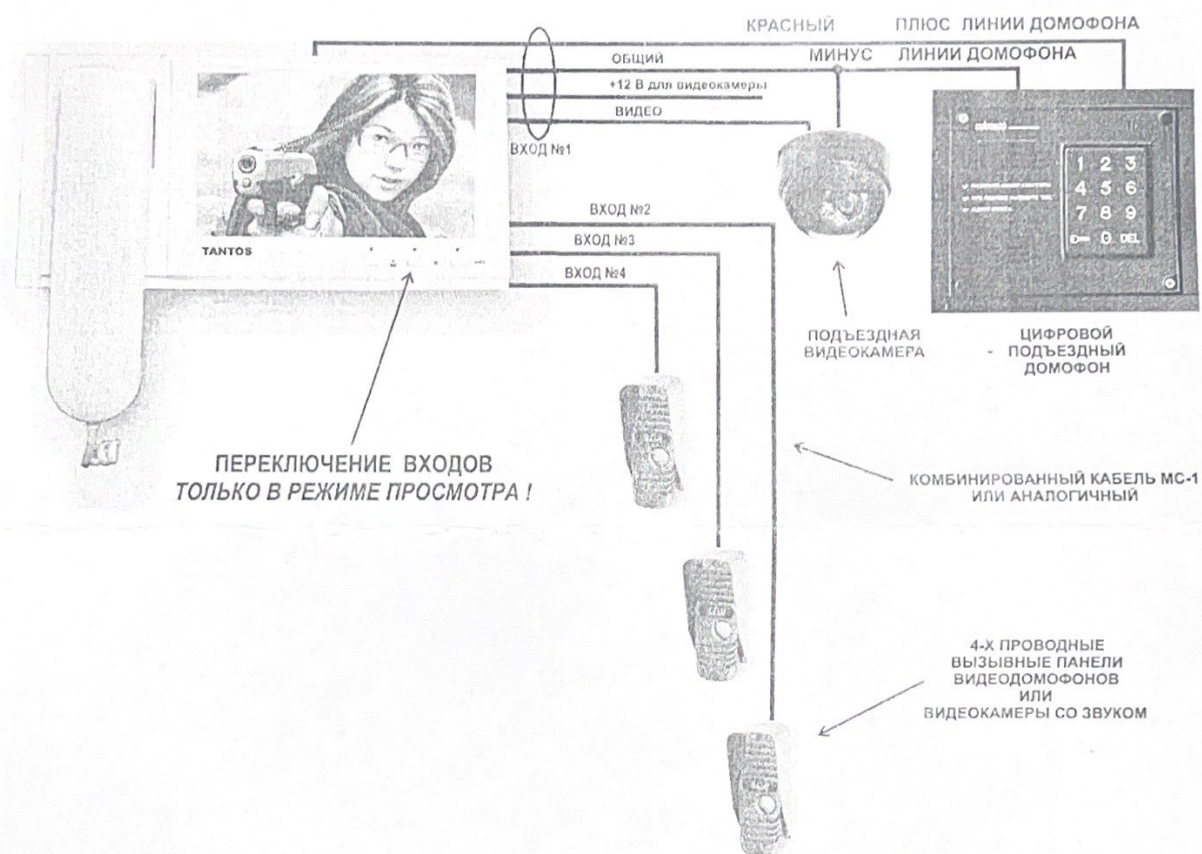

### Для записи № квартиры необходимо:

Удерживая нажатой кнопку "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВХОДОВ"  включить питание монитора.  
После включения монитора через 3 секунды отпустить кнопку.

Этими действиями включится режим записи № квартиры.  
Затем 3 раза набрать номер квартиры (дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая).  
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

### ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !

В неиспользуемых входах на 16 жильном плоском кабеле  
ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА аудиоканал соединить с "ЗЕМЛЕЙ"  
(на общий провод).